

HSTFOIL.500A FOLYO MAKİNESİ KULLANIM KLAVUZU



İster katı ürün, ister sıvı ürün

Her nevi ürünü şişeledikten sonra folyo kapak ile kapatabilirsiniz.

- * 20 mm – 100 mm ağız genişliğinde şişelere folyo takabilirsiniz.
- * cihaz kesintisiz çalışabilir , ısınma sorunu yoktur.
- * El kumandası ile çalışmalarda esneklik sağlar,
- * Cihaz elektro manyetik dalga sistemi ile çalışır.
- * Cihaz şişe ağzına alüminyum iç kapak yapıştırır.
- * Şişe kapağı takıldıktan sonra kapak üzerinden folyo yapıştırma özelliği vardır.
- * Plastik malzeme kalınlığına göre , süre ayarlanabilir.
- * Yapılan işlem adedini sayma özelliği mevcuttur,
- * Otomatik power kontrol. Power kontrol özelliği ile hassas ve özellikli ürünlerinizi daha düşük enerjide ürün zarar görmeden işlem yapma özelliği,, aynı zamanda düşük enerji ile çalışma özelliği ile tasarru edersiniz.
- * ortalama 1-4 sn aralıklarla folyo yapıştırılmış olur. (folyo ve kapak durumuna göre)
- * Cihaz 220 VAC ile çalışır ,

Çalışma sistemi :

Folyoyu iç kapağa yerleştirin ,şişeye vidaladıktan sonra , kapak üzerinden cihaz yardımı ile 1 sn de folyoyu yapıştırın.Bu kadar basit , pratik ve seri...

Hangi sektörler bu cihazı kullanabilir

- Zirai tarım ilacını toplu alıp , küçük miktarlarda şişeleyip satan firmalar
- Sıvı yada katı Kimyasal ürün satanlar imalatçı ve satıcı firmalar
- Katı veya sıvı kimyasal maddeleri şişelemek isteyen imalatçı firmalar
- Katı veya sıvı ürünleri kargo sistemi bir yerden biryere gönderen firmalar
- Madeni motor yağı imalat ve satış firmaları

İthalatçı / üretici firma: **AYAZ elektronik bilg.san. Ve dış.Ltd.Şti.**
Saadtdere Mah. 66.sok. No:15 dükkan :4 Esenyurt / istanbul Tel :0212-6909894 pbx fax: 0212-4285756

- Detarjan ,yüzay temizleyici ,,,, şampuan ve benzeri imalat ve satış yapanlar

Cihaz kimlik bilgileri :

Cihaz : History / ayaz folyo yapıştırma makinesi

Üretici firma : Ayaz elektronik Bilgisayar San. Ve Dış Tic. Ltd.Şti.

Model : HSTFOIL.500A

Fiziksel Boyut : 520*325*215mm / 4kg

Power: giriş 1200 watt – çıkış 600 W

Volt : 110-220VAC

TSE onaylı / Ce sertifikalı

işlem sayma : otomatik işlem sayma modüllü

Soğutma Tipi : hava / fan

power kontrol : otomatik kontrol


Fonksiyon : 2-10 cm arası ebatta folyoları şişe ağzlarına yapıştırma işlemi yapar.

Garanti : 1 (BİR) yıl

Paket ile birlikte size gelenler :

1 adet (bir) HSTFOIL.F500 cihaz , monte vaziyette ısıtıcı kafa , power kablosu , yedek sigorta ve Tanıtıcı ve kullanım broşürü

Cihaz menüleri

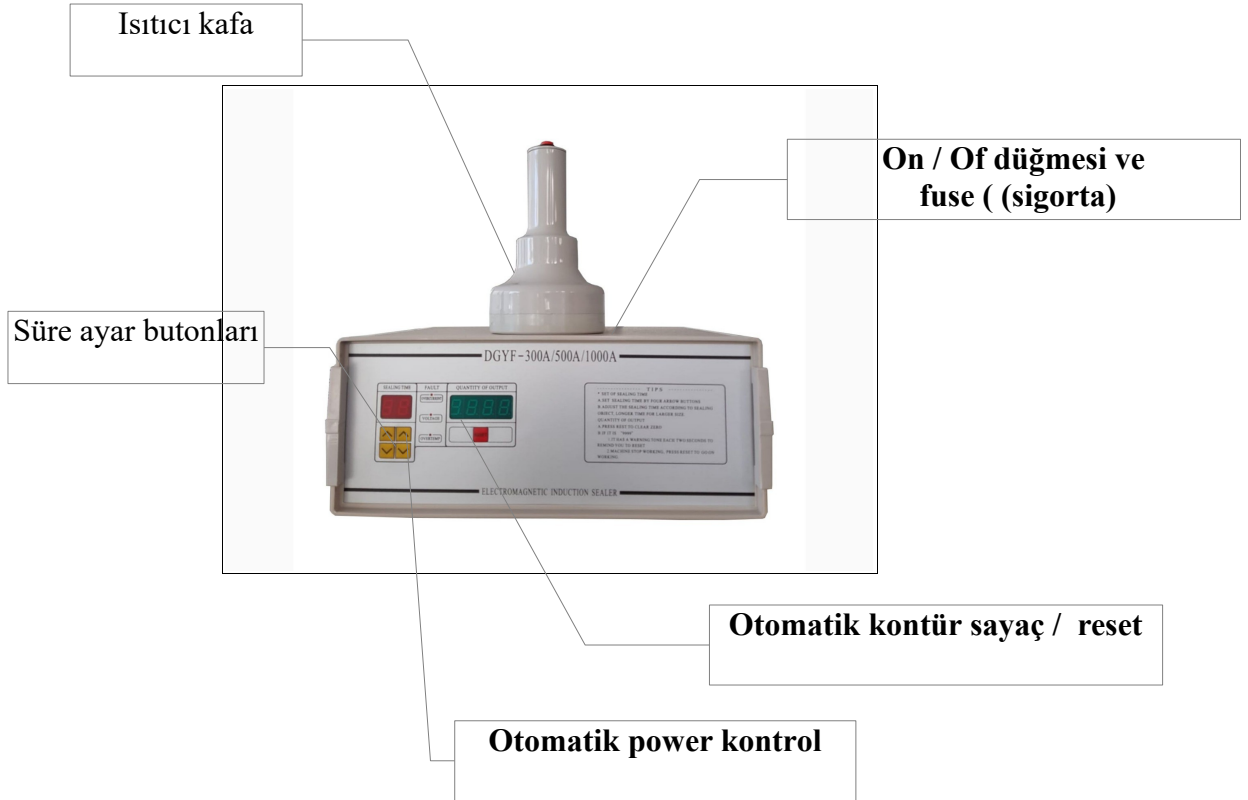

Kullanım esnasında Dikkat edilecek Hususlar :

1- Cihaz 110/ 220 VAC elektrik ile çalışır. 10A akım çeker

2- Lütfen ıslak zeminlerde cihazı çalıştırmayınız.

3- **Cihazın kullanımı esnasında parmaklarımızda metal içerikli alyans olmamalıdır !**

İthalatçı / üretici firma: AYAZ elektronik bilg.san. Ve dış.Ltd.Şti.
Saadetdere Mah. 66.sok. No:15 dükkan :4 Esenyurt / istanbul Tel :0212-6909894 pbx fax: 0212-4285756

- 4- Cihaz belli aralıklarda (1 saatte bir) en az 5 dk. dinlendirilmelidir,
- 5- Cihaz 1 YIL (bir yıl) parça ve servis garantilidir.
- 6- Boyutlar ve ağırlık :520*325*215mm / 4kg

Kullanım şekli :

Cihaz power fişini şehir şebekesine bağladıktan sonra , **ON/OFF** açma kapama düğmesinden cihazı çalıştırınız. İkinci adım olarak , hazırlamış olduğunuz şişelerin kapak et kalınlığına ve folyo çaplarına göre gerekli olan süreyi ayarlamamız.

Bunun için cihazın sol tarafında S yazan bölümden yukarı aşağı ok tuşları ile gerekli olan bekleme (yapıştırma) süresini ayarlayınız.

Not: oklar yardımı ile süre ayarı yapınız (ilk dijital hane saniyeyi , ikinci hane ise saliseyi temsil eder).

Süre 1-4 sn arasında ayarlanabilir. Minumum 0,5 sn veya 1,5 sn ayar ile elinizdeki folyonun yapışıp yapışmadığını deneyebilirsiniz.

Şişe kapaklarına folyo yerleştikten sonra , kapağı şişeye vidalayınız. Kapak şişeye monte edildikten sonra , cihazınızın ısıtıcı kafasını şişe üzerine yakın bir yerde veya üzerinde tutarak , butona bir kes bas bırak yaparak işlemi başlatınız.

Butona basmanız ile birlikte ayarladığımız sürenin geriye doğru sayarak sıfırlandığını ve ayarlanan süreye geri döndüğünü göreceksiniz.Bu işlemin bittiğini gösterir, folyo yapışmıştır.

İşlem süresi bittikten sonra kapağı açıp folyonun yapışıp yapışmadığını kontrol ediniz. Yeterli olan süre bulduktan sonra , işlemlere seri olarak devam edebilirsiniz.

Cihazda yapılan her işlem için otomatik bir kontür sayacı 1 artış gösterir, toplamda 9999 da siste otomatik resetlenir. İsteğe bağlı sizde reset bölümünden resetleme yapabilirsiniz.

Cihazın çalışmama sebepleri

* Lütfen dopru malzeme kullandığınızı tespit ediniz, Şişe malzemeniz hangi materyal ise o özellikte sarf malzeme kullanınız. (Pet,Pe,Pvc,PP, Cam)

1- Cihaza hiç elektrik gelmiyor , sigortası yanmış olabilir , lütfen cihaz arkasında fuse yazan yuvadan sigortayı çıkarıp yedek sigorta takınız.

2- Cihaz çalışıyor gibi, süre geriye doğru sayıp işlem yapıyor ama şişeye folyo yapışmıyor , cihaz akım çekmiyordur. Lütfen servise danışınız.

3- Cihaz uyarı ikaz verdi, kapatıp yeniden açtım , ama işlem yapmıyor , lütfen cihazı fişten çekip en az 5 dakika bekledikten sonra , cihazı yeniden çalıştırınız(resetleme süresi en az 5 dk)

4- Cihaz folyo yapıştırmıyor : Isıtıcı kafada problem oluşmuş olabilir, ya da süre çok az geliyor , lütfen süreyi uzatıp yeniden işlemi deneyiniz.

5- Folyolar yanıyor , lütfen süreyi kısa tutunuz ya da kafayı mesafe olarak şişeden uzak tutunuz.

*** Cihazda oluşabilecek hatalarda lütfen cihazı açıp tamir etmeye çalışmayınız,

0212-6909894 nolu telefonla firmamızdan teknik bilgi alınız.